

Außenreinigung



Der Biobelag wird entfernt + die Verwitterung + Schutzimprägnierung. Manuelle Bearbeitung.



Biobelag wird entfernt und anschl. die Verwitterung + Schutz

1



Darf in die Wiese!


2

1:3 Mix
Wasser



3

Gemisch
aufsprühen

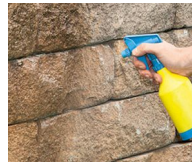

4



5



Mit Hochdruck
min. 30 cm.
ACHTUNG
keine Schmutzfräse

Oder mit Schlauch mit
Bürsten oder kehren
abreinen.


Nun gehen Sie die Verwitterungen an:



6



Pur satt mit
Rolle auftragen

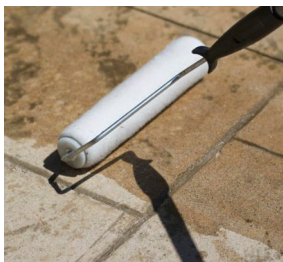

7

M1: Einwirkzeit 5-10 Min.
und anschl. abspülen.
Sollte nicht in die Wiese da
noch wirksam ist.

8



M2: Über Nacht eintrocknen
lassen und morgens Fläche
abspritzen. Darf in die Wiese,
da es verwirkt ist.

9



Mit Hochdruck
min. 30 cm.
ACHTUNG
keine Schmutzfräse

Oder mit Schlauch mit
Bürsten oder kehren
abreinen.

10



Für saugende Beläge



Pur satt mit Rolle
auftragen



Langzeit-
Schutz