Außenreinigung



Biobelag wird entfernt und anschl.
die Verwitterung + Schutz

Der Biobelag wird entfernt + die Verwitterung + Schutzimprägnierung. Manuelle Bearbeitung.





1



Darf in die Wiese!


2

1:3 Mix
Wasser



3

Gemisch
aufsprühen

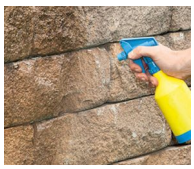

4



5



Mit Hochdruck
min. 30 cm.
ACHTUNG
keine Schmutzfräse

Oder mit Schlauch mit
Bürsten oder kehren
abreinigen.

Nun gehen Sie die Verwitterungen an:







6



7

Pur satt mit
Rolle auftragen



8

M1: Einwirkzeit 5-10 Min.
und anschl. abspülen.
Sollte nicht in die Wiese da
noch wirkaktiv.



M2: Über Nacht eintrocknen
lassen und morgens Fläche
abspritzen. Darf in die Wiese,
da es verwirkt ist.

9



Mit Hochdruck
min. 30 cm.
ACHTUNG
keine Schmutzfräse

Oder mit Schlauch mit
Bürsten oder kehren
abreinigen.

10



Für saugende Beläge



Pur satt mit Rolle
auftragen



Langzeit-Schutz