

## Reinigungs- und Behandlungsempfehlung für Stein und Naturstein Mosaik.




Natursteinmosaik sind in der Regel auf Netz geklebt. **Es gibt hier vor der Verlegung die Erste wichtige Frage?** Soll das Natursteinmosaik später einen Nasseffekt bekommen, so empfehlen wir bereits vor der Verlegung **Schuhböck`s Hybrid Colorix** (Farbvertiefer mit Schutzwirkung) 2x gleichmäßig und sparsam aufzubringen. Werksseitig behandelte Materialien sind davon ausgenommen.



**Imprägnieren vor dem verfugen:** In der Regel wird nach dem verlegen und vor der Verfugung das unbehandelte und leicht saugende Natursteinmosaik imprägniert. Verwenden Sie hier **Schuhböck`s Hybrid Fleckschutz** oder **Schuhböck`s Hybrid Colorix**. Das Produkt wird gleichmäßig und sparsam 2x hintereinander aufgebracht. Benetzen Sie sparsam einen Schwamm (Schuhböck`s Schuhbi) und imprägnieren die Oberfläche. Durch die Schwammbearbeitung bleiben die Fugenflanken weitestgehend trocken. Sollten dennoch die Flanken etwas Material abbekommen, ist die Haftung dennoch weitestgehend in Takt. Vermeiden Sie Produktüberschüsse. Werksseitig behandelte Materialien sind natürlich davon ausgenommen.



**Verfugung:** Verwenden Sie die dafür vom Handel vorgesehenen Fugenmaterialien. In Duschkabinen eignen sich besonders pilzhemmende Fugenmassen. Der Handel informiert Sie gerne.

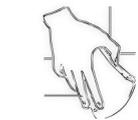

**Bauendreinigung:** Verwenden Sie hierfür **Schuhböck`s Hybrid-Grips** oder **Schuhböck`s Lanny säurefrei**. Beide Reiniger eignen sich auch besonders für spätere Grundreinigungen.



**Schutzbehandlung der Fläche und Fugen:** Wir empfehlen die Fertige und gereinigte Oberfläche, noch einmal mit **Schuhböck`s Hybrid Fleckschutz** zu behandeln, damit die Fugen ebenfalls geschützt werden. Gehen Sie vor, wie bei der Behandlung vor der Verfugung. Bei einer eventuellen Nachbehandlung mit Farbvertiefer ist zu bemerken, dass hier die Fugen abdunkeln und dadurch eventuell nicht mehr zur anschließenden Belagsfläche, wie Fliesen passen können. Daher wird Farbvertiefer vor der Verfugung aufgebracht um ein gleichmäßiges Fugenbild zu erreichen. Es ist möglich über die schon mit **Schuhböck`s Hybrid Colorix** behandelten Steine noch einmal **Schuhböck`s Hybrid Fleckschutz** aufzubringen.



**Alltags- und Unterhaltsreinigung:** **Schuhböck`s Hybrid Happy End** oder **Schuhböck`s Luxuri Wischpflege**.  
**Fugenreinigung:** **Schuhböck`s Lissy säurefrei** mit Fugenbürste




**Bad und Dusche, Kalk- und Seifenrestentfernung. Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich:**  
Im Nasszellenbereich empfehlen wir den **Schuhböck`s Lanny Bad und Duschkabinenreiniger** oder **verdünnt Schuhböck`s Hybrid Grips**, welche durch die milde Kalklösekraft besonders schonend arbeiten.

**ACHTUNG! Keine säurehaltigen Reiniger einsetzen!**



**Fleckenentfernung:** Für die Fleckenentfernung empfehlen wir **Schuhböck`s Fleckenfundus**, welcher ständig überarbeitet wird, holen Sie sich unter [www.schuhböcks.de](http://www.schuhböcks.de) die Infos.

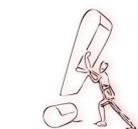

**Wichtige zusätzliche Info:** Legen Sie auf jeden Fall immer an einer unauffälligen Stelle eine Testfläche an und prüfen Sie das Material auf Beständigkeit. Beachten Sie bei allen Produkten, die Anleitungen auf den Gebinde-etiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, falschen Umgang oder Vandalismus, kann keine Haftung übernommen werden. Für alle Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Umgang und Verarbeitung mit Reinigungs- und Behandlungsmitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben und Infos des Herstellers. Bei Fragen dürfen Sie dort gerne anrufen unter **+49 (0) 89 489 50 976**. Weitere Infos zu Reinigungsverfahren und Techniken etc. finden Sie unter [www.schuhböcks.de](http://www.schuhböcks.de), [service@schuhboeck.net](mailto:service@schuhboeck.net).